

2PCS WM Sicherheitsarmband



1	Sicherheitsverschluss Einschub	Einschub mit Anbringungsmöglichkeit eines 2PCS WM Armbandes
2	Sicherheitsverschluss Aufnahme	Aufnahme mit Anbringungsmöglichkeit eines 2PCS WM Armbandes
3	Öffner	Öffnet den 2PCS WM Sicherheitsverschluss
4	Armband	2PCS WM Armband


Sicherheitsverschluss öffnen

- Führen Sie den 2PCS WM Öffner auf der Seite „Sicherheitsverschluss Aufnahme“ in die Öffnung oberhalb des Armbandes bis zum Anschlag ein.
- Ziehen Sie nun die Seite „Sicherheitsverschluss Einschub“ aus der Seite „Sicherheitsverschluss Aufnahme“.



Armband anbringen und Länge anpassen

- Führen Sie das Armband durch beide Stege der Unterschale des 2PCS Kaya Funk-Handsenders durch. Wählen Sie die Position nach Ihrem Wunsch.
- Führen Sie das Armband auf der Seite „Sicherheitsverschluss Einschub“ durch (mind. 1 cm sollten durchgeführt werden).
- Gehen Sie deckungsgleich auf der Seite „Sicherheitsverschluss Aufnahme“ vor.
- Passen Sie die Länge nach Ihren Wünschen auf beiden Seiten an.

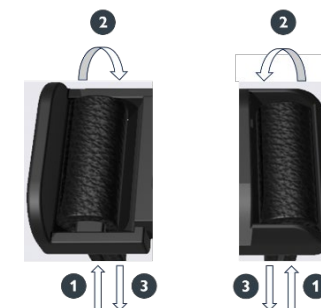

Sicherheitsverschluss schließen

- Schieben Sie den „Sicherheitsverschluss Einschub“ in die „Sicherheitsverschluss Aufnahme“.
- Schieben Sie den Verschluss fest zusammen, bis ein „Klicken“ zu hören ist.
- Vergewissern Sie sich durch leichtes Auseinanderziehen, ob der Verschluss geschlossen ist.

